


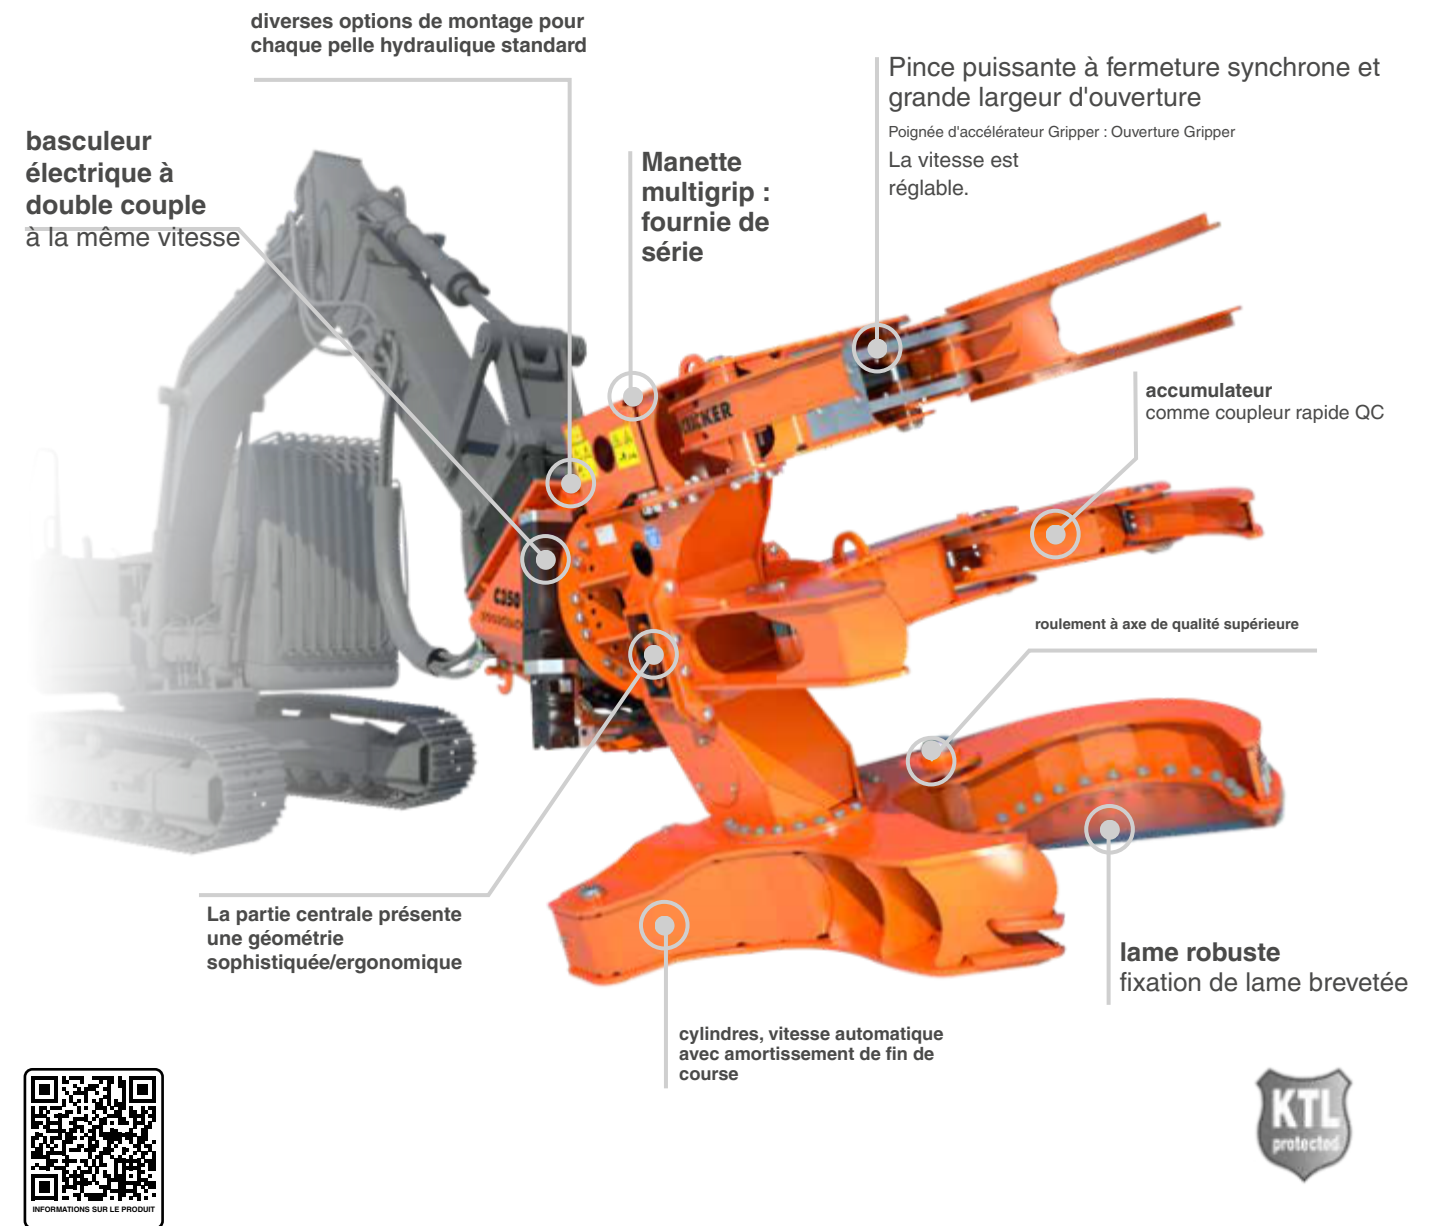

FAITS MARQUANTS

- Convient à toutes les pelles hydrauliques standard, seulement 5 unités hydrauliques connexions nécessaires (toutes options comprises).
- Connexion simple et correcte.
- Lame remplaçable haute résistance, facile à affûter, breveté.
- Surcharge de travail supplémentaire du véhicule transporteur due à cisaille à arbres Woodcracker ® C.
- Pied de support pour un rangement et un transport en toute sécurité. • Technologie robuste et éprouvée. Faible usure et faible entretien.
- Apprêté KTL (revêtement par immersion cathodique) et revêtement en poudre. • Fabriqué en acier Hardox® haute résistance.

OPTIONS

- Vitesse automatique : permet une fermeture plus rapide du mécanisme de coupe dans le bois tendre.
- Accumulateur (C300 - C550) coupleur rapide QC) : Conçue pour travailler rapidement le bois tendre et pour compacter les matériaux. L'accumulateur se retire facilement pour alléger la machine.
- Système de lubrification automatique pour Tiltator • 4 options de montage différentes.
- Compatible avec la norme Mic 4.0.



LE PROFESSIONNEL
PARMI LES
MOISSONNIERS.



VIDEO

DONNÉES
TECHNIQUES



PATENTED

WOODCRACKER® C	C 250	C 300	C 350	C 450	C 550	C 650
Diamètre de coupe en bois tendre (mm)	160	200	350	450	550	650
Diamètre de coupe en bois dur (mm)	160	100	300	400	550	650
Ouverture de la pince (mm)	160	190	200	250	350	450
Ouverture de la cisaille (mm)	150	190	250	300	450	600
Poids propre (Base - Équipement complet) ¹⁾ (kg)	1 300	1 000	1 500	1 600	2 000	3 500
Débit de pompe recommandé – circuit principal ¹⁾ (l/min)	20	30	30	50	60	70
Débit de pompe recommandé – circuit auxiliaire (l/min)	20	30	30	40	50	60
Pression de service recommandée (bar)	30	30	30	30	50	80
Poids opérationnel du véhicule porteur ²⁾ (t)	1,5	1,0	1,6	1,0	2,5	3,0
Multigrip	intégré					
En option : Autospeed	•	•	•	•	•	–
En option : Unité de rotation du vérin	• 2 x 48°	• 2 x 48°	• 2 x 48°	• 2 x 48°	• 2 x 48°	• 2 x 48°
En option : Tiltator	•	–	•	•	•	•
En option : Power-Tiltator	–	–	•	•	•	•
En option : Système de lubrification automatique pour Tiltator	•	•	•	•	•	•
En option : Accumulateur	•	• QC	• QC	• QC	• QC	–

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contractuelles. Elles peuvent être modifiées pour des raisons de développement ultérieur.

¹⁾ Selon le mode de fonctionnement ou l'équipement. ²⁾ Selon les spécifications du véhicule transporteur. • disponible - non disponible

DOMAINES D'APPLICATION

- Récolte conventionnelle des arbres et arbustes.
- Récolte des plantations à rotation courte.
- En terrain accidenté, dans les zones vallonnées et les zones marécageuses.
- Entretien des routes et voies de circulation.
- Exploitation à grande échelle des zones forestières.
- Abattage d'arbres problématique et dangereux.
- Culture et entretien paysager. En grappes et dépôt organisé dû à une fonction d'accumulation.
- Dans les endroits où il est nécessaire d'abattre l'arbre à la verticale position (pour protéger la zone environnante).
- Maintenance des réseaux d'infrastructure.
- Mesures d'entretien dans les zones inondables et le long des berges.
- Travaux de rétablissement dans les zones sinistrées.



Mesures d'entretien le long des axes routiers.



Dans les marais et sur les berges des rivières.



C650 avec diamètre de coupe jusqu'à 70 cm.



C250 sur le chariot télescopique rotatif.



OPTIONS DE MONTAGE INDIVIDUELLES.



C300 avec pelle ambulante Menziumuck.



C350 lors de l'entretien des lisières forestières.

OPTIONS DE MONTAGE

1. Montage rigide

- en utilisant le système de rotation de l'excavatrice

2. En option : unité de pivotement du vérin

- 2 pivots à 48° •

Entretien réduit

3. En option : Tiltateur

- rotation continue (360°)
- Avantage, pour l'utilisation de la pince pour trier le bois

4. En option : Inclinateur électrique

- Lors de l'abattage d'arbres, le Power Tiltator offre une force accrue grâce à moyen de doubler le couple à la même vitesse.



Poignée multiprise incluse de série :

- Un bloc hydraulique entre la pince et l'unité de coupe, permettant une capacité de pompe élevée, et régule l'ouverture et la fermeture de la pince et de l'unité de coupe.
- Avec soupape de décharge de pression d'entrée : la pression principale est assurée indépendamment de l'excavatrice.
- Prise en main sûre : Lors du dépôt, le mécanisme de coupe s'ouvre en premier, suivi par la pince.
- Lors de la découpe, la pince se ferme en premier, suivie de l'unité de coupe.

Montage:

- Conception de fixation claire et facile du support de montage
- Angle de fixation optimal
- Flexibles hydrauliques protégés et de dimensions généreuses
- Point de couplage hydraulique parfaitement positionné
- Seulement cinq raccords hydrauliques sont nécessaires pour toutes les fonctions, y compris toutes les options • Installation : Plug and play

Unité de coupe :

- Peigne de guidage autonettoyant pour la lame
- Lame remplaçable haute résistance, facilement réaffûtable
- Système de fixation de lame breveté
- Boulon principal robuste avec écrou de sécurité spécial
- Lame fixée par le dessous (sauf C550) - protection contre l'usure du bras oscillant



Manette multigrip



optionnel : accumulateur (QC)